


OPERACIÓN DIARIA

- Coloque el filtro y la canastilla de desechos en la lavalozas. Asegúrese de alinear las flechas.
- Cierre la puerta. Pulse el botón de **ENCENDIDO**.
- Cuando se complete el llenado, la pantalla de lectura mostrará **LISTO**.
- Seleccione el **CICLO DE LAVADO**: 1,2,3,4,6 minutos. Para cargar una canastilla, abra la puerta y deslícela en el equipo.
- En la sección inferior, seleccione "U" para artículos muy sucios. Vea el video para obtener más información.
NOTA: Use el control de la sección inferior para encender/apagar la sección inferior, asegúrese de apagar esta sección cuando no esté en uso.
- Para cargar una canastilla para platos, abra la puerta y deslícela en la máquina. Repita en ambas secciones.
- Cierre ambas puertas, la lavalozas se iniciará automáticamente. El botón **PLAY** se torna azul y aparecerá una barra de progreso detrás de ambos botones.
- Una vez que la pantalla muestra una marca de verificación y dice **CICLO COMPLETADO**, puede quitar la canastilla. Cuando utilice el ciclo "U", asegúrese de que en la parte inferior de la pantalla se lea el ciclo completado para garantizar la sanitización.
- Para apagar el equipo y el drenado, mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO** durante 5 segundos.



Ciclo de lavado

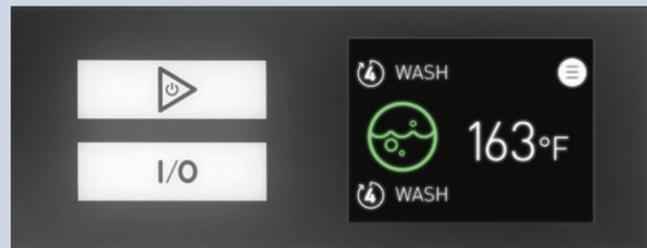

Botones



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER EL VIDEO DE INSTRUCCIONES

hobartcorp.com/amttraining

LIMPIEZA DIARIA


ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER EL VIDEO DE LIMPIEZA

hobartcorp.com/amttraining



- Rocíe el interior del equipo y frote con un paño limpio y húmedo cualquier lugar de difícil acceso.
- Retire los brazos de lavado y enjuague de la sección superior. Retire ambas guías de la canastilla, el divisor de nivel, el filtro y la canasta de desechos para limpiar y enjuagar.
- Asegúrese de que los brazos de lavado y enjuague superior e inferior giren libremente y no tengan obstrucciones. En la parte inferior compruebe los brazos de lavado y enjuague superiores fijos.
- Ensamble de nuevo el equipo.
 - Coloque de nuevo el filtro y la canastilla de desechos
 - Coloque de nuevo el **divisor de nivel**
 - Instale los brazos de lavado y enjuague (ambas secciones si fueron removidas).
 - Coloque de nuevo ambas **guías de la canastilla**
- Cierre la puerta. Mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO** durante 5 segundos para apagar. Las luces del botón de encendido se apagarán cuando la máquina esté completamente drenada.
- Después de drenar la máquina, abra la capota y limpie el interior de la máquina con un paño húmedo.
- Después de que haya finalizado, limpie el exterior de la lavalozas con un paño húmedo. Abra la puerta de la máquina.

Texto azul = limpieza diaria

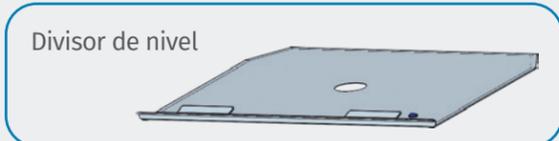


NOTA: Si aparece un código de error en la pantalla, y si está disponible, presione la "marca de verificación" para borrar el error.

CONSEJOS OPERATIVOS: APROVECHE AL MÁXIMO SU LAVALOZA

- ESCAMOCHE LOS PLATOS PREVIAMENTE**
- USE SÓLO PRODUCTOS QUÍMICOS COMERCIALES PARA MÁQUINAS**
No utilice ningún otro producto químico en la lavalozas. Utilice EPP para su manipulación.
- DESINCRUSTE EL EQUIPO**
La unidad le avisará cuando es necesario desincrustar. Cuando se le solicite, siga las instrucciones en la pantalla.
Nota: Agregue un descalcificador según las instrucciones de su proveedor de productos químicos para un tanque de 8 galones.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER EL VIDEO DE DESINCRUSTACIÓN

UNA CANASTILLA ADECUADA PROPORCIONARÁ LOS MEJORES RESULTADOS DE LIMPIEZA.

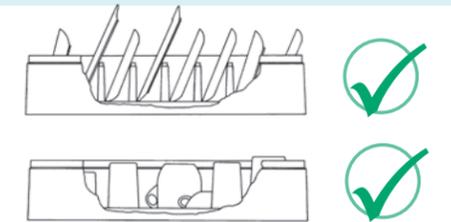

NO SOBRECARGUE LA CANASTILLA
NOTA: si es necesario, puede cargar platos directamente en la guía de la canastilla de la sección inferior.