




- El interior del horno y sus partes se encuentran calientes, extreme precauciones utilizando guantes para calor en la carga y descarga de los productos.
- El aire caliente y el vapor son liberados del equipo cuando la puerta se abre, para evitar quemaduras abra la puerta lentamente.

Uso Display



Seleccione "Protocolos" cuando desee realizar recetas individuales de productos.

Presione la perilla hasta que la barra de carga se llene por completo para el encendido y apagado del equipo.

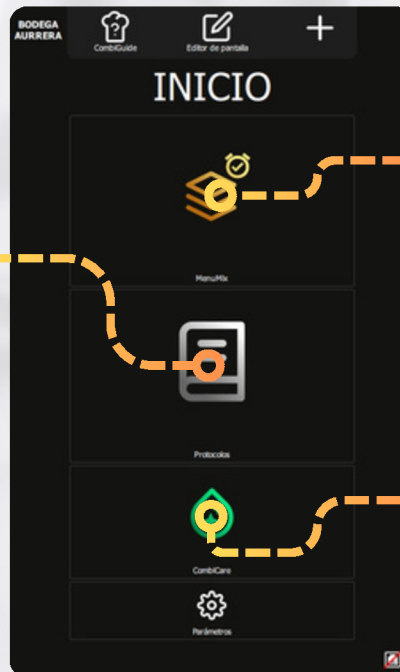

Seleccione "MenuMix" cuando desee realizar cargas Multi Producto.

Seleccione "CombiCare" para realizar la limpieza del equipo.



Una vez que el equipo haya alcanzado la temperatura de precalentamiento, emitirá una alarma sonora para indicar que el equipo puede utilizarse.

Para carga y descarga de los productos, es **MANDATORIO** abrir lentamente para dejar escapar el vapor. Preferentemente con la mano derecha para que el cristal cubra por completo al operador.





Operación Multinivel



1. En el programa MenuMix, seleccione "Protocolos".
2. Elija el ítem que desea y confirme.
3. El equipo precalentará para poder habilitar el panel multi producto.
4. Seleccione las recetas que desea ir añadiendo con "+". Los productos en proceso aparecerán en amarillo, los completados en rojo con la leyenda de "Descargar" y los verdes son los programas que puede activar para los procesos de cocción.



Operación por Receta



1. Seleccione el programa de "PROTOS". Elija el ítem que desea cocinar y confirme.
2. Espere a que el equipo precaliente por completo para poderlo utilizar.
3. Este mismo alertará cuando puede cargar los alimentos para su cocción.
4. La barra de estado se llenará por completo indicando cuando el proceso termine y pueda retirarlo.

Limpieza



- Realizar el ciclo de lavado constantemente evita que los residuos orgánicos se carbonicen o impregnen en las paredes del horno y, de esta forma, se mantenga limpio y sanitizado.
- Para la limpieza externa del horno nunca utilizar herramientas metálicas o puntiagudas para retirar residuos orgánicos.
- La limpieza del equipo NO DEBERÁ hacerse con chorro directo de agua.
- Nunca use limpiadores que contengan cloro, este corroe el acero inoxidable.
- Remover todos los accesorios por completos del equipo y lávelos por separado.
- Utilice equipo de protección siempre que manipule cualquier químico.



1. Seleccione el programa de limpieza a utilizar y valide.
2. El equipo realizará de forma automática un diagnóstico para iniciar el proceso de limpieza.
3. Coloque la cantidad de químico necesario de acuerdo a lo solicitado por el equipo y como se muestra en las imágenes:
 - Pastillas Desengrasantes en la canastilla al interior del equipo.
 - Sobres Desincrustantes en el compartimento externo debajo del Display (**SÓLO SI EL EQUIPO LO SOLICITA**).

 **Código Walmart:**

Desengrasante: CI-ECO-HOR-VUL-TABS.
Descalcificante: CI-ECO-HOR-VUL-STICKS

Cada cubeta contiene 100 unidades..

- El panel de control deberá ser limpiado con un paño húmedo y secar con papel toalla.
- Al final del proceso el equipo deberá estar totalmente seco para su próximo uso.
- La limpieza del equipo es mandatorio todos los días.

